


Инструкция по пошиву ЖЕНСКИХ ПИЖАМНЫХ ШОРТ AGNIA

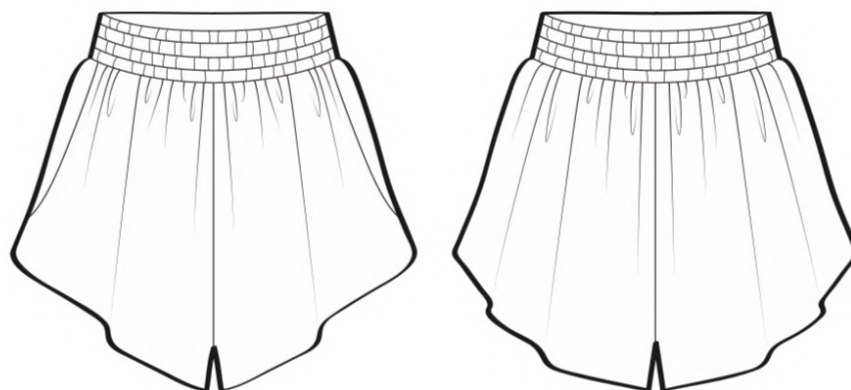

Описание изделия:

Женские пижамные шорты с высокой посадкой на талии. Без бокового шва - задняя деталь нахлестом заходит на переднюю. Пояс притачной, внутри пояса резинка шириной 4см

Конструктивные прибавки:

Обхват талии: +39.5см

Обхват бедер: +44.5см

Рекомендуемый материал для пошива:

Сатин, атлас, шелк, футер 2-нитки, хлопок, лен


Необходимая фурнитура:

Резинка, ширина 4см от 50см до 78см в зависимости от размера (точная длина указана на лекалах, на детали пояса)

Расход материала при ширине ткани 140см, с запасом 10см (м):

	38	40	42	44	46	48	50	52
158см	0.95	0.95	0.95	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05
164см	0.95	0.95	1.00	1.00	1.05	1.05	1.10	1.10
170см	0.95	1.00	1.00	1.05	1.05	1.05	1.10	1.10
176см	1.00	1.00	1.05	1.05	1.10	1.10	1.15	1.15

В первую очередь выкройку необходимо правильно распечатать, в настройках принтера проверяем, что масштаб выставлен 100%. Сначала ставим на печать первый лист, на нем находится тестовый квадрат. Измеряем стороны – они должны быть ровно 5х5см, если все в порядке – печатаем остальные листы, если нет – возвращаемся в настройки принтера и проверяем масштаб

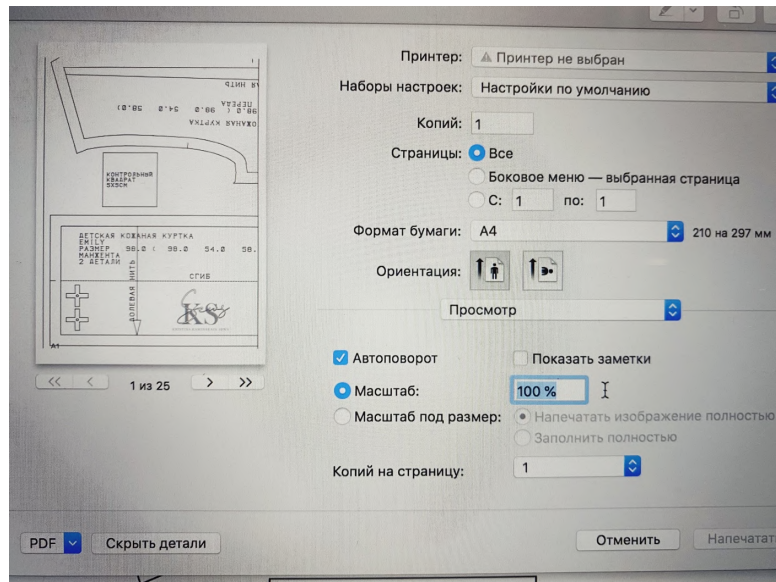

Очень важное правило качественного раскроя – соблюдение направления долевой нити. На всех деталях лекал есть стрелочки, они должны идти параллельно долевой нити на ткани (говоря простым языком – вдоль кромки).

Если до этого момента вы не разбирались в том, что такое долевая нить и какое у нее направление – надеюсь следующая фотография поможет раз и навсегда разобраться в этом вопросе :)




После печати выкройки соедини листы согласно нумерации на них:

A1, A2, A3, A4, ...,

B1, B2, B3, B4, ...,

V1, V2, V3, V4, ...,

- буква обозначает **РЯД**, цифра **СТОЛБ**. Так же, к каждой выкройке у нас есть документ под названием **«СХЕМА СКЛЕЙКИ»** - вы наглядно можете увидеть что у вас должно получиться, после того как вы соберете выкройку (ниже приведен пример схемы склейки).

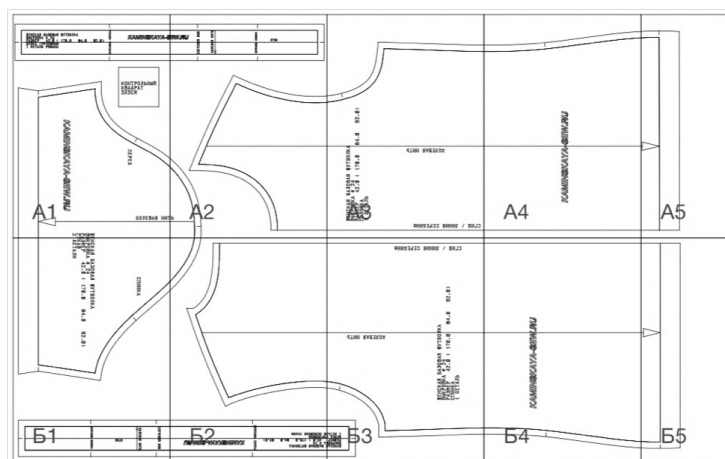

Выкраиваем все детали изделия и приступаем к пошиву

Складываем деталь пояса лицом внутрь, совмещая по боковым срезам.

Стачиваем, припуски разутюживаем в разные стороны





Складываем пояс по линии сгиба, изнаночной стороной внутрь. Фиксируем утюгом линию сгиба




Определяем для себя «лицевую» сторону пояса (да, они у нас обе лицевые, но на одной из них сейчас нужно выполнить разметку будущих строчек для отстрочки)

Выполняем разметку – от самого низа отступаем 1см и чертим линию, эта линия – линия притачивания пояса к изделию. Все, что выше (4см) - это ширина резинки и пояса в готовом виде. Определитесь, сколько строчек вы хотите, поделите на количество участков между строчками и прочертите линии на равных промежутках. На фото ниже к примеру будет 2 строчки, соответственно, 3 участка между ними, 40мм делим на 3 – получаем примерно 1.3-1.4см. На этом расстоянии чертим 2 строчки

Если вы хотите одну строчку по центру – делим на 2 равные части (если вы не выполните строчки – резинка будет перекручиваться в поясе)

Если три строчки – то делим на 4 равные части и

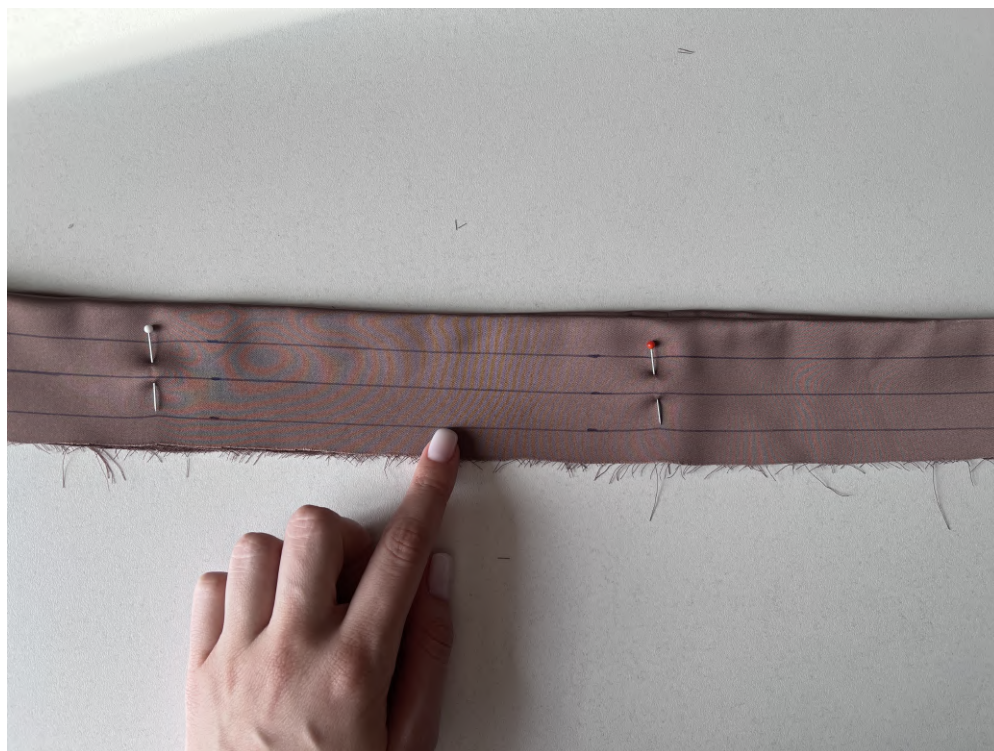

Детали передних и задних половинок стачиваем на ширину припуска 1 см, обметываем на оверлоке, припуски на одной части заутюживаем на правую сторону, на другой на левую (таким образом при соединении шагового шва припуски будут смотреть в разные стороны), либо на обеих деталях заутюживаем на левую сторону




Соединяем детали по шаговому шву, стачиваем, обметываем на оверлоке. Припуски заутюживаем на сторону задних деталей





Обметываем края шорт на оверлоке. Ширину строчки лучше поставить минимальную – 3-4мм, чтобы обметанный припуск был более узким

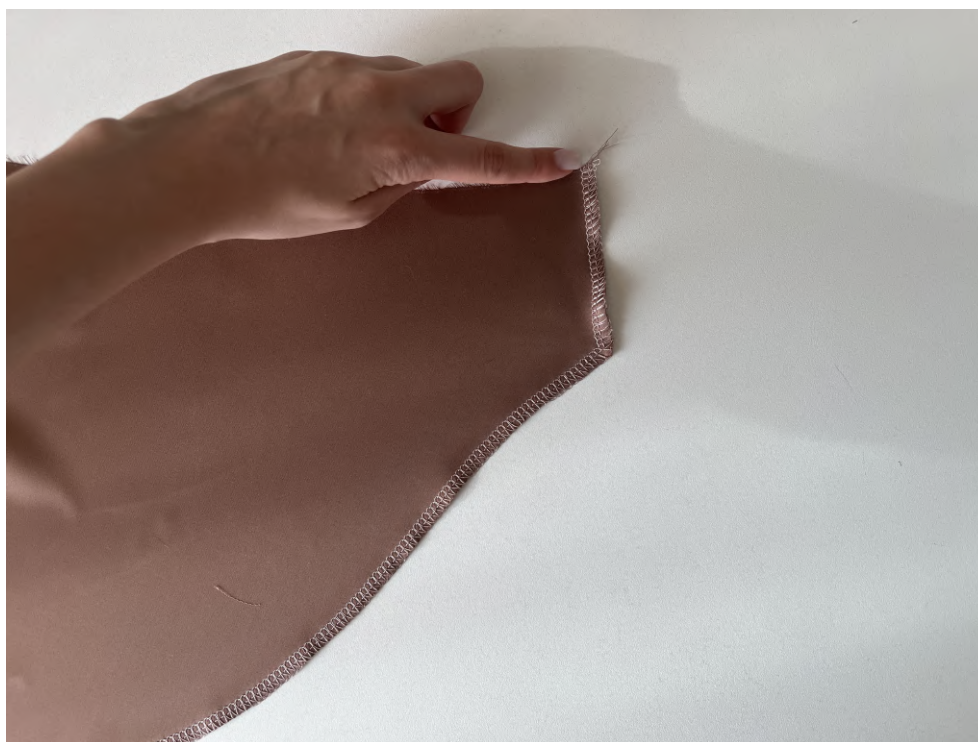

В том месте, где на передней детали уголок, доходим до края, останавливаемся, поднимаем лапку и иголки, разворачиваемся, и продолжаем обметочную строчку



Проходим через шаговый шов



Заканчиваем на другой детали



Обязательно переносим на передние и на задние детали надсечки – в этом месте
«боковой шов»



Приутюживаем (проходим по шву утюгом), чтобы выровнять линию и удобнее было дальше работать, затем заутюживаем припуски на изнаночную сторону на ширину оверлочной строчки (4-5мм)



На передней детали в этом месте припуски ложатся внахлест друг на друга



Прокладываем фиксирующую строчку в 2мм от края. Длина стежка 3мм



Формируем нахлест – обязательно соединяем по ранее поставленным надсечкам, задняя деталь должна заходить на переднюю




Для удобства прокладываем строчку в 5мм от края



Прикладываем деталь пояса с разметкой лицом к лицу к верхнему срезу шорт, шов пояса должен совпадать со средним швом на шортах. Скалываем булавками



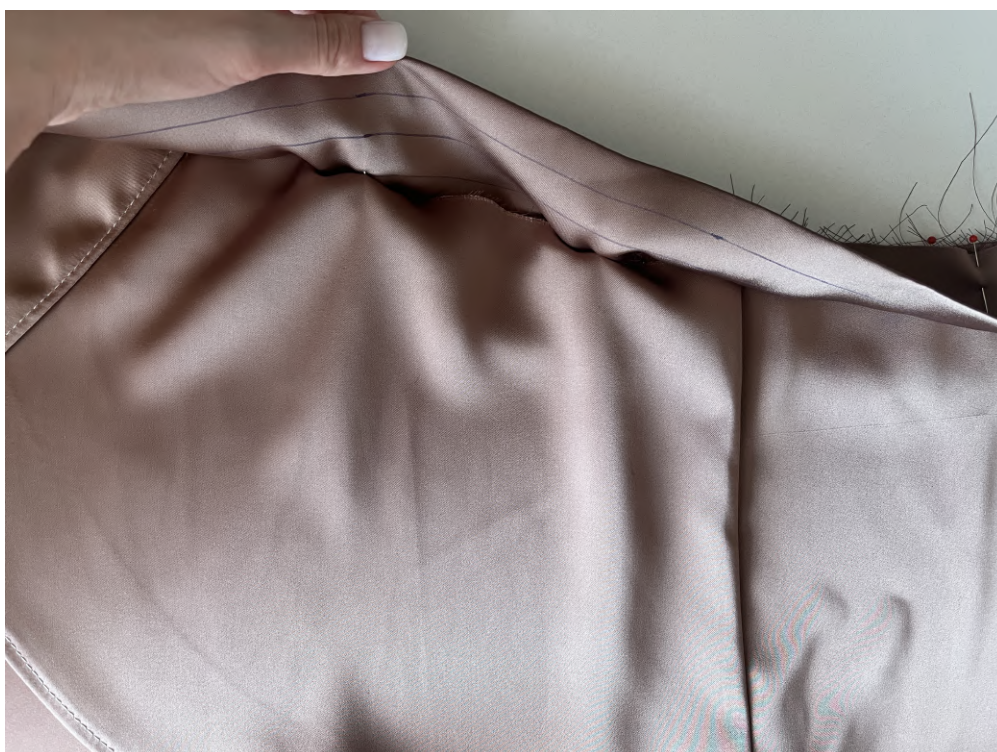

Притачиваем, оставляя небольшое отверстие для вдевания резинки (4-5см)



Если нет резинки нужной ширины – можно взять более широкую и попадая ровно в линию – срезать лишнее. Осыпаться она не будет



Вдеваем резинку, соединяем ее в кольцо, на 1см накладываем один край на другой, фиксируем на машинке одной-двумя строчками с закрепками



Прокладываем строчки по поясу, равномерно его растягивая. Если у вас 2 и более строчек – начинаем с самой нижней



Закрываем отверстие, которое оставляли для вдевания резинки. Обметываем припуски на оверлоке





Шорты готовы!